

Póliza de Garantía

El importador garantiza este producto contra fallas en su funcionamiento o defectos de fabricación, en todas sus partes, componentes y mano de obra por un periodo de 3 años, para la unidad principal y por 3 meses para los cables incluidos en el paquete, contados a partir de la fecha de compra indicada en la presente póliza de garantía, siempre y cuando sea dentro del territorio de los Estados Unidos Mexicanos.

- 1.- Para la validación de ésta, se deberá presentar el producto defectuoso junto con la presente póliza de garantía completamente llenada y sellada por el distribuidor que realizó la venta en el lugar donde fue adquirido el producto, o en cualquier Centro de Servicio Autorizado.
- 2.- En el caso que esta póliza se extravíe o no se encuentre completa o debidamente llenada y sellada por el distribuidor, se podrá validar el periodo de garantía con la factura original o el comprobante de venta, expedida con el producto, siempre y cuando dicha factura o comprobante de venta incluya el número de serie del producto.
- 3.- El tiempo de reparación en ningún caso podrá exceder los treinta días calendario contados a partir de la fecha de recepción del producto en cualquiera de los Centros de Servicio Autorizado.

EXCLUSIONES: El importador se exime de hacer efectiva esta póliza de garantía en los siguientes casos:

- Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que lo acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas.

Nombre del Propietario	<input type="text"/>
Nombre del Distribuidor	<input type="text"/>
Producto	<input type="text"/>
Marca	<input type="text" value="GHIA"/>
Modelo	<input type="text"/>
No. de Serie	<input type="text"/>
Fecha de Compra	<input type="text"/>
	Sello del Distribuidor

Importador por:

Comercializadora de Valor Agregado S. A. de C. V.
Av. Mariano Otero # 2489 Col. Jardines de la Victoria
C.P. 44900, R.F.C. CIA990426619
Guadalajara, Jalisco, México.

Para adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, puede solicitar información al 800 700 (4442) o bien dirigirse a cualquier Centro de Servicio Autorizado.
Comercializadora de Valor Agregado S.A. de C.V. cubrirá los gastos de transporte que se deriven del cumplimiento de la garantía.

GHIA

Tablet KIDS

Tablet 7" (17.78 cm)

Estimado usuario: Antes de utilizar este producto, lo invitamos a leer el siguiente manual para que conozca todas sus funciones y características.



CÓDIGO DE
FABRICANTE: **GH133**

www.ghia.com.mx

Google™ Android™, Google Play™ and other marks are trademarks of Google LLC.

Puebla Bld. San Felipe #1010 Col. Real del Monte, CP 27060 Puebla, Puebla Tel: (222) 2304470	Pachuca Reforma Agraria #503 Col. Javier Rojo Gómez, CP 42030 Pachuca De Soto , Hidalgo Tel: (771) 148 1842	Querétaro Av. Peñuelas No.26 Col. San Pedrito Peñuelas, CP 76148, Santiago de Querétaro, Qro. Tel: (442) 2155616	Contenido del paquete _____ 4 Características _____ 4
San Luis Potosí Calle García Diego #129 Col. Los Angeles, Barrio de Tequisquiapan CP 78230 San Luis Potosí, S.L.P. Tel: (444) 817 4458	Tampico Calle No. 9 #114 Col. Jardín 20 de Noviembre. Ciudad Madero, Tamaulipas Tel: 8331260215	Tepec Calle San Luis #269 Sur, Colonia San Antonio, Entre Calle Eulogio Parra y Dr. Martínez, C.P. 63159 Tepec, Nay. Tel: (311)2134626	Conociendo tu Tablet _____ 5 Acerca de la pantalla táctil _____ 9 Película protectora _____ 9 Acciones de pantalla táctil _____ 9 Sobre el sensor de orientación _____ 10 Carga de la tableta _____ 11 Cómo insertar una tarjeta de memoria _____ 11 Restablecimiento de la tableta _____ 12
Tijuana Bld. Tercera Oeste #17520 Frac. Garita Olay, C.P. 22430 Tijuana, B.C. Tel: 664-647-59-14	Toluca Av. Independencia Oriente #914 Col. Reforma y Ferrocarriles Nacionales, C.P. 50026 Toluca, Edo. De México. Tel: (722) 213 1871	Torreón Av. Lerdo de Tejada #1508 ^B Ote. Col. Centro, CP. 27000 Torreón, Coah. Tel: (01871) 7224285	Primeros Pasos _____ 13 Encendido de la tableta (encendido y apagado) _____ 13 Encendido de la pantalla y desactivar (en espera) _____ 13 Desbloqueo de la pantalla _____ 14 Pantalla de inicio (un vistazo) _____ 15 Acerca de las aplicaciones _____ 16 Aplicaciones preinstaladas _____ 16 Instalación de aplicaciones _____ 17 Acerca Reproductores _____ 17 Notificaciones _____ 17
Tuxtla 3° Poniente Sur #1252, Barrio San Francisco, Entre 12 y 13 Sur, CP 29066 Tuxtla Gtz., Chis. Tel: (01961) 611 1846	Veracruz Calle Velazquez de la Cadena #533, entre las calles de Av. Pino Suarez y Jimenes Colonia Centro, C.P. 91700. Veracruz, Veracruz Tel: (229) 1781626	Villahermosa Avenida Periférico Carlos Pellicer Cámara # 710, C.P. 86150 Villahermosa, Tab. Tel: (993) 3543 950	Conexión a Internet _____ 18 Requerimientos _____ 18 Conectarse a una red Wi-Fi _____ 19
Zacatecas Calle Bld. Adolfo Lopez Mateos # 311 C.P. 98000 Zacatecas, Zacatecas Tel: 492-922-19-53			Navegar por la Web _____ 21 Conexiones opcionales _____ 21 Conexión a un ordenador _____ 24 Conexión de los auriculares _____ 25 Usando el adaptador USB de tamaño completo _____ 25 Conexión de un teclado _____ 26 Conexión de un dispositivo de almacenamiento _____ 26
			Ajuste de las Opciones del Sistema _____ 27 Especificaciones _____ 27

GRACIAS

Felicidades por tu nueva Tablet GHIA Kids

Se proporciona esta guía para ayudarte a empezar rápidamente con el uso de su tableta, por favor, lea cuidadosamente y guárdelo para futuras consultas.

Por favor asegúrese de que los elementos que se muestran a continuación se incluyen en el paquete. En caso de que un elemento falte, por favor comuníquese con la tienda en la que adquirió este producto.

Tablet GHIA
Audífonos
Cable tipo USB
Adaptador de corriente

CARACTERÍSTICAS

Navega por la red
Visita tus Sitios de Internet Favoritos
Revisa tu correo
Manténte en contacto con tus amigos y familia
Observa videos de YouTube™
Descubre cientos de aplicaciones para Android™
Conexión a internet de forma inalámbrica Wi-Fi de alta velocidad 802.11 b /g /n
Disfrute de su biblioteca multimedia en cualquier lugar
Lector de tarjetas de memoria Micro SD, aumente su capacidad de almacenamiento (hasta 128GB)
Cámara frontal y trasera
Detección automática de la orientación (la pantalla se ajusta automáticamente)

Usted puede hacer válida su Garantía y obtener Soporte en el domicilio del distribuidor mencionado en la Póliza de Garantía y en los Centros de Servicio Autorizados

Aguascalientes

Av. Fundación # 1103
Colonia Alkavista,
C.P. 20040, Aguascalientes,
Aguascalientes
Tel: (449)153 0433

Campeche

Coahuila #178-A
Barrio de Santa Ana
C.P. 24050
Campeche, Camp.
Conmutador: (981) 811 1348

Cuernavaca

Av. Emiliano Zapata #823
Local B, Plaza La Joya Col.
Tlatenango C.P. 62170
Cuernavaca, Morelos
Tel: (777) 688 9790

Durango

Av. Felipe Pescador Pte. #971
Zona Centro
Durango, Durango
Tel: (618) 811 5097

La Paz

Melchor Ocampo #714
Colonia Centro
C. P. 23000
La Paz, BCS.
Tel: (612) 122 5612

Monterrey

Bldv. Diaz Ordaz #3937
Santa María .
C.P. 64650
Monterrey NL.
Tel: (818) 333 3880

Acapulco

Miguel Lopez de Legazpi #5
Col. Hornos C.P. 39355
Acapulco, Guerrero
Tel: (744) 688-24-24

Chihuahua

Av. De las industrias
#6500 Circuito industrial Sur
bodega #20
CP 31105 Chihuahua, Chih.
Tel: (614) 417 0557

Culiacán

Calle Ignacio Ramírez #958 Pte
Col. Jorge
Almada, C.P. 80200 Culiacán,
Sin.
Tel: (667) 715 7940

Guadalajara

Av. Mariano Otero #2489
Colonia Jardines de la Victoria,
C.P. 44900 Guadalajara,
Jalisco.
Tel/Fax: (33) 38121413

León

Bldv. Hilario Medina 7001
Colonia San Jose Del Consuelo,
C.P. 37200
León, Guanajuato.
Tel: (477) 776 9252

Morelia

Gertrudis Bocanegra #500
Col. Centro
C.P. 58000
Morelia, Mich.
Tel: (443) 315 0015

Cancún

Tonina #24 Bodega 2
Zona Industrial Región 97,
CP 77520
Cancún, Q. Roo.
Tel: (99) 8886 9090

Colima

Calle Ignacio Sandoval #147
Colonia Centro, CP 28000
Colima, Colima.
Tel: (312) 136 1294

CDMX Taller

Av. del Taller # 92
Colonia Tránsito, C.P. 06820
Alcaldía Gnahtemac,
Cd. de México
Tel: (55)5132 0282

Hermosillo

Av. Campeche #484 Col.
Pimentel C.P. 83188
Hermosillo, Son.
Tel: (662) 236 6150

Mérida

Calle 50, Col. Centro,
entre calle 53 y 55
Conmutador:
01 (999) 912 2200

Oaxaca

Carlos Ma. Bustamante #802
Colonia Centro
C. P. 68000
Oaxaca, Oaxaca.
Tel: 951 514 10 65

Preguntas Frecuentes:

1.- ¿Donde puedo comprar más aplicaciones?

Las aplicaciones (apps) y widgets para la tableta pueden ser comprados o descargados de un gran número de sitios. La tableta viene preparada con la aplicación Google Play, la cual te permite acceder al portal de Google Play y está habilitada para descargar desde música, videos y apps.

2.- ¿Como puedo reparar mi tableta si se descompone o se mae al agua?

Por favor lea las políticas de garantía al final de este manual de instrucciones. Si el daño no es cubierto por la garantía de Ghia, usted puede contactar a Soporte a Clientes al 800-700-GHIA (4442) o en www.ghia.com.mx para ver las opciones disponibles.

3.- ¿Necesito dejar terminar toda la carga de la batería de la tableta para recargarla?

No; usualmente lo ideal es cargar la tableta cuando llegue al 1% de carga, la tableta te avisará cuando debes conectarla ya que la carga de la batería esta baja.

4.- ¿Puedo actualizar el procesador de mi tableta?

No; cualquier intento de actualización del hardware de la tableta anulará tu Garantía y además podría comprometer la operación de la tableta.

“La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

1. Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial.

2. Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia.

Incluyendo la que le pueda causar su operación no deseada”

¡ IMPORTANTE !


Carga Inicial

* Para relizar la primera carga de su tableta se recomienda agotar la batería hasta que marque un 10% de la carga.
Con el equipo apagado o dejarla cargando por lo menos 12 horas antes de usarla nuevamente.

Introducción a tu Tablet GHIA

Un Vistazo a tu equipo

Nombre	Descripción
1 Cámara	Cámara frontal 0.3 megapíxeles Cámara trasera 2.0 megapíxeles
2 Micrófono	Graba archivos digitales de voz
3 Botón de encendido	Mantén presionado el botón para encender y apagar
4 Botón de volúmen	Presiona para bajar el volúmen
5 Botón de volúmen	Presiona para incrementar el volúmen
6 Botón de Menú	Presiona para mostrar el menú en pantalla

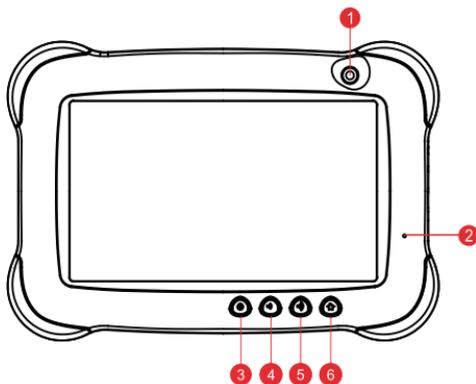

Para abrir el menú de configuración:

- Desde la pantalla de inicio, toque la ficha Launcher.
 - Toque Configuración para abrir el menú Configuración.
- Los ajustes están agrupados por categorías. Toque una categoría para abrir y ajustar su ajustes en el lado derecho.



Especificaciones

Procesador

Quad Core A133 hasta 1.5GHz

RAM

1GB

Almacenamiento

Memoria flash 16GB /Slot para TF Card (Soporta máximo 128GB)

Pantalla

Touchscreen 7" (17.78cm) TFT LCD (1 024x600) píxeles

Conectividad

Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n

Salida de Audio

3.5 mm audífono

Interfaz de PC

USB 2.0 Alta velocidad

Características Adicionales

Cámara frontal de 0.3 megapíxeles y trasera de 2.0 megapíxeles
Micrófono integrado
Bocina (Mono)

Sistema Operativo

Android™ 11 Go Edition

Energía

Batería Li-Polímero recargable de 3.7V cc / 2 500mAh
Entrada: 100V ca ~240V ca 50Hz/60Hz 0.4A
Salida: 5V cc 1.5A

Conexión de un teclado

Para los momentos en que desea escribir durante un período prolongado de tiempo, es posible que desee conectar un teclado externo para la tableta. Utilice un adaptador USB no incluido (tipo A) para conectar un teclado en la tableta.



También puede utilizar esta conexión para agregar un ratón a la tableta. El adaptador es compatible con una conexión a la vez. Para utilizar un teclado y un ratón al mismo tiempo, usted tendrá que añadir un concentrador USB externo.

Conexión de un dispositivo de almacenamiento

Utilice un adaptador USB (no incluido) para conectar un dispositivo de almacenamiento a la tableta (Por ejemplo una memoria flash USB unidad de memoria)



Para una capacidad de almacenamiento adicional, puede añadir a la tableta una tarjeta microSD.

Configuración de las opciones del sistema


Abra el menú de configuración del sistema para ajustar la configuración de la tableta



Muchas aplicaciones tienen sus propios ajustes, consulte la documentación proporcionada por el desarrollador de la aplicación para obtener más información.

Introducción a tu Tablet GHIA Un Vistazo a tu equipo


	Nombre	Descripción
7	Audífonos	Conexión de salida de audio para auriculares.
8	Ranura para tarjeta TF	Cargue su memoria TF externa
9	Entrada tipo Micro USB	Conecte a un dispositivo su tablet



Introducción a tu Tablet GHIA

Un Vistazo a tu equipo

Nombre		Descripción
11	Botón de reseteo	Presione el botón para resetear la tablet si esta se congela, o algo hace anormal. (Utilice un clip o un objeto pequeño para presionar esta tecla).
12	Bocina	La salida del altavoz se silencia automáticamente cuando se utilizan auriculares.

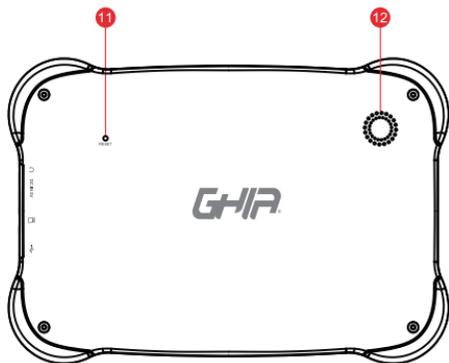

2. Monte la unidad de almacenamiento.

Conecte una unidad USB a la tablet para utilizar la función de almacenamiento, a continuación, pulse "Activar almacenamiento USB" y "OK" cuando se le solicite confirmar. Cuando se monta, se pueden copiar archivos desde el ordenador hacia el. La Tablet será reconocida por el equipo como una Unidad de almacenamiento extraíble. Arrastre y suelte archivos entre la tableta y el ordenador. Para obtener más información acerca de la copia archivos, consulte la documentación incluida con su ordenador o sistema operativo.

Conexión de los auriculares

Conecte un par de auriculares a la tablet para disfrutar de los medios de reproducción en privado.

Baje el nivel de volumen de la pastilla antes de conectar auriculares, y luego poco a poco aumentar el volumen a un nivel de volumen cómodo.


- Los auriculares deben tener un conector de 3,5 mm (1/8 pulgadas)
- Cuando se conectan los auriculares, la salida de altavoz se desactivará automáticamente.



Los expertos en audición no recomiendan el constante uso de audífonos a un volumen alto. La exposición constante al volumen alto puede llevar a pérdida de la audición. Si experimenta zumbidos en los oídos o pérdida de la audición, suspenda su uso y consulte con un médico.

Utilice el adaptador USB (No incluido)

El adaptador USB se puede utilizar para conectar y utilizar dispositivos USB con la tableta. El adaptador convierte el puerto Micro USB de la tableta en un USB On-the-Go (OTG) del conector.

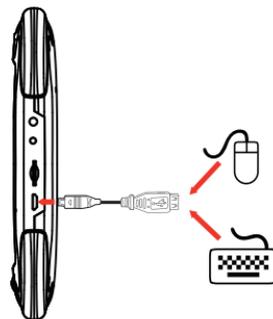

Menú del Navegador

Mientras visualiza una página Web, toque el icono de programa para abrir el menú del navegador, el icono se puede ubicar en la esquina superior derecha de la pantalla, las opciones son:



Actualizar: Actualizar la página web actual.

Adelante: Ir a la siguiente página web.

Nueva ficha: Abra la página web en una nueva ventana, en una nueva pestaña.

Nueva pestaña de incógnito: Abra la página web en una nueva ventana, se visualizará el historial.

Compartir en: Utilizar el correo electrónico para enviar la URL página web.

Buscar en la página: Búsqueda del contenido de la página actual.

Guarde para leer sin conexión: Guarde esta página en la memoria interna, y entonces usted podrá leer sin tener que tener conexión a internet.

Información de la página: muestra información sobre la página actual, incluyendo el URL.

Ajustes: Personalizar el navegador.

Conexiones Opcionales

Conexión a una computadora.

Conecte la tablet a una computadora para transferir archivos.

1. Conecte la tableta al ordenador. Con el cable USB que se incluye:

- Conecte el extremo pequeño del cable en el 2,0 Híspede USB conector de la tableta.
- Conecte el extremo grande del cable en un puerto USB 2.0 Puerto de alta velocidad en el ordenador.

Toque la barra de notificaciones para abrir el panel.



"El modo de almacenamiento masivo" de la tableta es compatible con muchos sistemas operativos, incluyendo: Microsoft® Windows® XP, Vista, 7 o superior y Mac OS o Linux.



Acerca de la pantalla táctil

La tableta viene equipada con una pantalla táctil fácil de usar que permite acceder a las funciones de la tableta. Use la punta del dedo para tocar el área de la pantalla en la que aparece un icono de control.



Para evitar daños en la pantalla, no lo toque con demasiada fuerza o con cualquier otro objeto que el dedo. Para obtener la mejor respuesta, asegúrese tener las manos limpias antes de utilizar los controles de pantalla táctil.

Película Protectora

Se ha aplicado una película delgada a la pantalla táctil para protegerla durante el transporte. La película protectora se debe quitar antes de su uso. Para quitarla, simplemente debe tomar una esquina de la película y despegar de la pantalla.

Acciones de pantalla táctil

Puede controlar las funciones de la tableta utilice la pantalla táctil en combinación con las tres teclas touch situadas en el bisel. Para el control de la tableta con la pantalla táctil, utilice el dedo para manipular iconos, botones, elementos de menú, el teclado en pantalla y otros elementos que aparecen en la pantalla. Puede realizar las siguientes acciones en la pantalla táctil usando la punta del dedo.

Touch

Para activar un elemento en la pantalla (por ejemplo, iconos de las aplicaciones, los botones, menú, artículos / símbolos del teclado en pantalla), simplemente toque con la punta del dedo.

Touch y Sostenere

Algunos elementos que aparecen en pantalla tienen una acción alternativa si se mantiene pulsada (por ejemplo, abrir un menú alternativo o para activar la función de arrastrar). Para tocar mantenga pulsado un elemento, toque el elemento y no levante el dedo hasta que la acción se produzca.

Arrastrar

Arrastre un elemento de la pantalla para cambiar su posición (por ejemplo, un icono de aplicación en la pantalla principal). Para arrastrar un elemento, toque y mantenga presionado un momento, luego sin levantar el dedo, mueva el dedo en la pantalla hasta que el artículo llega a su destino.

Swipe

Deslice hacia arriba/abajo en la pantalla para desplazarse a través de una lista. En algunas pantallas, es posible que pueda deslizar hacia la izquierda / derecha para cambiar la vista. Para mover un elemento, toque la pantalla y luego avance rápidamente la punta del dedo a través de la pantalla sin levantar el dedo. Hacer una pausa en la pantalla con la yema del dedo, puede llevarlo al punto inicial de contacto o puede arrastrar accidentalmente otro elemento en su lugar.

Doble pulsación:

Toque la pantalla dos veces rápidamente en una aplicación web o de otro tipo para hacer un zoom (la aplicación debe ser compatible con la función double-tap/zoom). Dentro del navegador, pulsando dos veces una sección en la página web provocará que el navegador haga un zoom y se adapte a esa sección a la anchura de la pantalla.

➤ Acerca de la orientación del sensor.

La tableta contiene un sensor que automáticamente cambia la orientación de la mayoría de las pantallas a medida que gira la tableta. El sensor funciona mejor cuando la tableta se gira perpendicular al suelo (es decir, cuando se lleva a cabo la tableta en posición vertical).



El sensor de orientación se puede activar y desactivar en el menú de ajustes.


Para ir a una página marcada.

1. Toque el icono de marcador.
2. Toque un marcador para abrirlo.



Para eliminar una página marcada.

1. Toque el icono de marcador.
2. Toque sin soltar un marcador abierto en la opción menú.
3. Toque el botón para eliminar.
4. Pulse "OK" para confirmar.

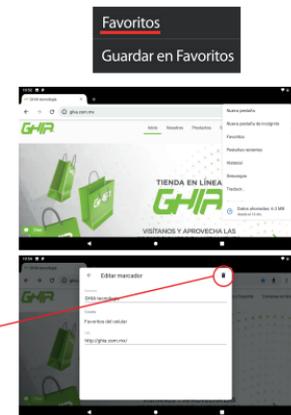

Requisitos para el Escritorio:
Guarde para leer sin conexión: Guarde esta página en la memoria interna, y así usted podrá verla sin una conexión de internet.
Información de la página: muestra información sobre la página actual, incluyendo el URL.
Ajustes: Personalizar el navegador.

Se describen algunas acciones comunes del navegador debajo

Para ir a una página web.

1. Toque la Dirección en la parte superior de la Pantalla del navegador. El teclado se abrirá automáticamente. (Si la Barra de direcciones no es visible, arrastre la página hacia abajo para volver a la parte superior de la pantalla del navegador).




2. Utilice el teclado para introducir la dirección (URL) de la página web (por ejemplo, www.google.com).

3. Toque la tecla ENTER para abrir la página web.

Para marcar una página web.

Marque sus páginas web favoritas para visitarlas de forma rápida sin necesidad de introducir una URL.

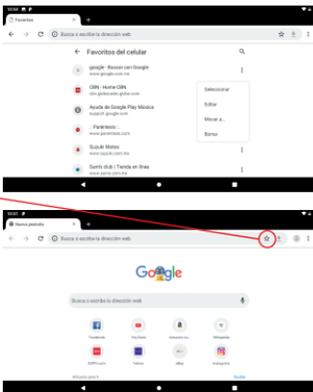

1. Ir a la página web que usted quiere marcar.

2. Toque el ícono de añadir.

3. Si lo desea, puede modificar el nombre del marcador o su ubicación (Dirección URL). De lo contrario, toque Ok añadiendo el marcador.

Cargando la Tablet

El estado actual de la batería se muestra siempre en la parte inferior derecha de la pantalla, en la barra de información del sistema. El icono de la batería cambiará de acuerdo con el estado de la batería.

Cuando se conecta el cargador a la corriente eléctrica, en el área de estado de la barra inferior se mostrará el icono de carga. Tenga en cuenta el símbolo de un rayo dentro del icono de la batería.

Para cargar la batería:

1. Conecte un extremo del adaptador de corriente incluido, en una salida de 100Vca -240V ca
2. Conecte el otro extremo del adaptador de corriente incluido, en el conector de alimentación en la tableta.
3. Desconecte el adaptador de corriente cuando la tableta esté totalmente cargada.



La batería utilizada en este dispositivo puede provocar un incendio o quemadura química si no se manipula correctamente. No desmonte, incinere ni caliente el dispositivo. No deje el dispositivo en un lugar expuesto a la luz directa del sol o en un automóvil con las ventanillas cerradas. No conecte el dispositivo a una fuente de alimentación que no sea la que se indica aquí o en la etiqueta ya que esto puede causar un riesgo de incendio o shock.

Inserte una tarjeta de Memoria

La Tablet admite tarjetas de memoria microSD. Inserte una tarjeta de memoria en la ranura para tarjetas TF para:

- Aumentar la capacidad de memoria de la tableta
- Reproducir archivos multimedia almacenados en la tarjeta de memoria (por ejemplo, música, archivos de video o de fotos).

Para insertar una tarjeta de memoria:


1. Alinee la tarjeta de memoria con la ranura para tarjetas. Los contactos de metal de la tarjeta de memoria debe estar hacia abajo lejos de la pantalla de LCD.
2. Deslice la tarjeta en la ranura con resorte. Empuje la tarjeta hasta que encaje en su sitio.



No intente insertar objetos que no sean una tarjeta de memoria microSD en la ranura para tarjetas. La tarjeta de memoria compatible debe encajar fácilmente en la ranura de la tarjeta, y si encuentra resistencia, compruebe la alineación de la tarjeta. No intente forzar la tarjeta hacia adentro. Evite tocar los contactos dorados de la memoria tarjeta.

Para liberar y extraer la tarjeta de memoria:

1. Desmonte la tarjeta de memoria.
- a. En la pantalla principal, toque la ficha Launcher, y después toque Configuración para mostrar la configuración de almacenamiento.
- b. Toque Almacenamiento para mostrar la configuración de almacenamiento.
- c. Toque Retirar tarjeta TF para una extracción segura.

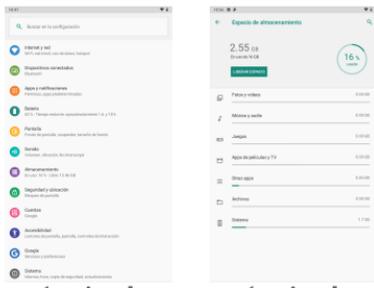

2. Empuje más la tarjeta en la ranura hasta que oiga un clic. La tarjeta saltará fuera de la ranura.
3. Sujete la tarjeta por los bordes para quitarla.



Para evitar daños a la base de datos, no quitar la tarjeta de memoria mientras se esté en grabación o de lectura de la tarjeta. Por ejemplo, no retire la tarjeta mientras se reproduce un archivo de música almacenado en la tarjeta.

Restablecimiento de la tableta


Restablezca su tableta si esta se congela o no responde.

1. Desconecte la tableta si está conectado a un ordenador.
2. Utilice un clip para pulsar ligeramente el botón <RESET> situado en el lado derecho de la tableta.

Navegar en la red

La aplicación Navegador le permite visitar páginas web y encontrar información en la web. Manténgase al día con las noticias, amigos, o disfrute de los videos de YouTube™, intercambio de videos con la comunidad más popular del mundo.

Para el uso del navegador, la tableta debe ser conectada a Internet. Lea la sección "Conexión a Internet" para aprender a conectarse a Internet. Para abrir el navegador, toque el icono del explorador en la pantalla Home.

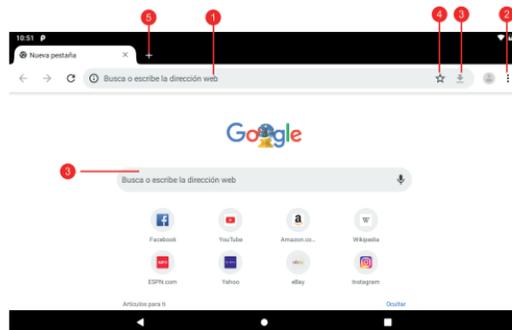

	Nombre	Descripción
1	Barra de Dirección	Muestra la dirección (URL) de la página actual. Toque la barra para introducir una nueva dirección o buscar en la web.
2	Favoritos	Toque para ver los marcadores, para ver los sitios más visitados, o para ver el historial del navegador.
3	Ícono de Buscar	Toque para buscar con el navegador de Google.
4	Agregar Favoritos	Toque para agregar favoritos.
5	Nueva ventana (+)	Agrega una nueva ventana en el navegador.

2. Seleccione una red Wi-Fi para conectarse a:

En el mismo menú de configuración de Wi-Fi arriba, toque una red en la lista.

Si la red está abierta, la tableta le pide confirmar la conexión a la red. Toque confirmar para conectarse.

Si la red está protegida (como se indica mediante un icono de bloqueo),

la tableta le pedirá que introduzca una contraseña. Toque el cuadro Contraseña de red inalámbrica para mostrar el teclado en pantalla y luego lo utiliza para entrar en el campo de contraseña. Toque Conectar para confirmar.



Cuando se haya conectado con éxito a una red Wi-Fi, la barra de Notificaciones en la parte inferior de la pantalla mostrará un indicador de señal Wi-Fi.



Para obtener información sobre cómo agregar una red Wi-Fi cuando no está en el rango o cuando el router tiene oculto el nombre de red (SSID), vaya a la sección configurar en las opciones avanzadas de Wi-Fi.



Para ahorrar energía de la batería, la pantalla puede ser configurada para apagarse automáticamente cuando la tableta no esté en uso (entre 15 segundos y 30 minutos). Esta opción de "dormir" se puede encontrar en la pantalla menú.

Encendiendo tu Tablet

Para encender la Tablet:

Mantenga pulsado el botón de encendido hasta que la pantalla LCD se encienda. Espere hasta que aparezca la pantalla de inicio, la tableta está ahora lista para su uso.

Para apagar tu Tablet:

1. Mantenga pulsado el botón de encendido hasta que aparezca el mensaje con la confirmación.



2. Toque Aceptar para apagar la tablet.

Mantener la Tablet en modo espera (Standby)

Cuando la tablet está encendida, puede desactivar la pantalla para conservar la energía de la batería. Basta con pulsar el botón de encendido una vez para apagar la pantalla. Pulse el botón de encendido para encender la pantalla de nuevo.

Desbloqueo de la pantalla

Cuando se apague la pantalla, tendrá que desbloquearla para encenderla de nuevo. Para desbloquear la pantalla, toque y arrastre el icono de bloqueo afuera del círculo que aparece.



Si se ha establecido una contraseña, introduzca la contraseña para terminar de desbloquear la pantalla. La contraseña de desbloqueo de la pantalla se puede establecer en el menú Opciones de seguridad.



ADVERTENCIA: Por favor, escriba su contraseña por si llegará a perderla u olvidarla. Ya que la restauración de la unidad se harán con los valores predeterminados de fábrica. Todos sus datos y PROGRAMAS SE PERDERÁN.

Conectarse a una red Wi-Fi

La barra de notificaciones muestra iconos que indican el estado de Wi-Fi de la tablet.



Conectado a una red Wi-Fi
(las ondas indican la fuerza de la conexión).



SIN ÍCONO No hay redes Wi-Fi dentro del alcance, o está apagada

1. Encienda Wi-Fi si no lo ha hecho, active la función Wi-Fi:
 - a. Ir a la pantalla principal: Toque en el icono Inicio.
 - b. Abra la pantalla Launcher: Toque la ficha Launcher y luego toque Ajustes.
 - c. Abra el menú Conexiones inalámbricas y redes: Toque Conexiones inalámbricas y redes.
 - d. Abra el menú de configuración de Wi-Fi: Toque Wi-Fi.
 - e. Asegúrese de que la caja de la opción Wi-Fi se ponga en ON: Toque y deslice el bloque de la derecha para permitir la conexión Wi-Fi.



Cuando Wi-Fi está activado, la tableta busca y muestra una lista de las redes Wi-Fi disponibles.



Si existe una red en la que ya se ha conectado anteriormente, la tableta se conectará a él. Si usted no ve su red en la lista, puede forzar la tableta y volver a escanear. Para buscar las redes, toque en el icono SCAN que se encuentra en la parte superior derecha en la esquina de la pantalla.

► Para responder una notificación.

Toque una notificación en la lista, el panel de notificaciones abrirá la aplicación asociada.

Para cerrar el panel de notificaciones:

Toque en cualquier otra área de la pantalla, excepto el Panel de notificaciones, o bien; toque en el icono Atrás.

► Conectar a Internet

Esta tableta puede utilizar las redes de datos Wi-Fi y 3G para conectarse a Internet. La tecnología Wi-Fi inalámbrico puede proporcionar acceso a Internet, sin embargo esta puede ser afectada por su entorno, obstáculos físicos y tipo de router Wi-Fi.

Requisitos

Para conectarse a Internet, usted necesitará de lo siguiente:

Un dongle 3G activado en tu celular local o Proveedor de servicios de red

Un router inalámbrico o punto de acceso con banda ancha y conexión a Internet

El enrutador inalámbrico debe ser compatible con Wi-Fi 802.11b/g/n

conexiones. Si el router es compatible con 802.11n, asegúrese de que se ha configurado para conexiones 802.11b/g/n acc.



Una velocidad de conexión mínima de 64 kB/s es lo recomendado. Velocidades más rápidas le permitirán una mejor experiencia en Internet.


Usted tendrá que saber el nombre de la red (SSID), así como la contraseña u otras credenciales si su red es segura. Estos ajustes se pueden encontrar en la página de administración de su router inalámbrico. Consulte la documentación de su router inalámbrico para ayuda, o pregunte a su administrador de red para obtener más información.



Es posible que encuentre las redes Wi-Fi abiertas "Estas redes se configuran normalmente por lo que sólo tiene que conectarse a ellos sin necesidad de conocer sus valores, la tableta puede obtener toda la información que necesita desde el router automáticamente.

► Pantalla de Inicio

La pantalla de inicio es el punto de partida de todas las características de la tableta.

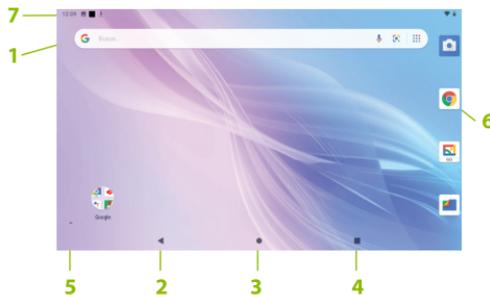


	Nombre	Descripción
1	Buscador de Google	Toque para buscar con Google navegador.
2	Icono de Regresar	Toque para volver a la pantalla anterior.
3	Icono de Home	Toque para volver a Inicio.
4	Aplicaciones recientes	Toque para mostrar la lista de imágenes en miniatura de las aplicaciones que han trabajado recientemente. Toque una App para abrirla.
5	Launcher	Abra el Launcher para ver la lista de todas las aplicaciones y widgets instalados en la tableta. Toque el Launcher para abrir el Lanzador.
6	Iconos	Toque un ícono para abrir una aplicación o carpeta
7	Barra de notificaciones	Muestra los iconos de notificación, tales como el tiempo, el nivel de batería y la intensidad de la señal de la red; toque la barra para abrir las notificaciones completas Toque el icono de notificación de mostrar más detalles.

➤ Acerca de las aplicaciones

Para abrir una aplicación, toque el icono de la aplicación en la pantalla de inicio o en el Launcher.

Pantalla Launcher:

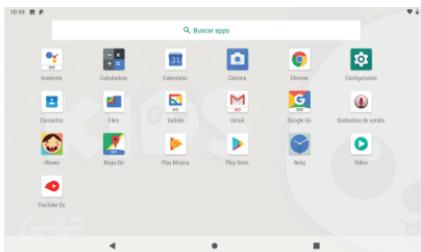

Aplicaciones Preinstaladas

Algunas aplicaciones han sido instaladas en su tablet para su conveniencia.

*Nota: La iconografía y aplicaciones pueden variar dependiendo de la versión Android.



➤ Instalación de Aplicaciones

También puede descargar e instalar aplicaciones adicionales de la tienda de juegos, del navegador web, o de otras fuentes.

La tableta debe estar configurada para permitir la instalación de aplicaciones a partir de fuentes ajenas al mercado. La opción de fuentes desconocidas se puede ajustar en el menú de configuración.

➤ Acerca de reproductores

Los widgets son aplicaciones autónomas que se pueden poner en lugar de las pantallas de inicio para acceder a tus aplicaciones favoritas.

Agrega widgets a la pantalla de inicio

1. Vaya a la pantalla de inicio en la que desea colocar el widget.
2. Toque la ficha Launcher.
3. Toque Widgets para mostrar todos los widgets y mantenga un icono de widget para agregarlo a la pantalla de inicio.

Quitar widgets

Toque sin soltar el widget hasta que aparezca el icono **Eliminar** en la parte superior de la pantalla, a continuación, arrastre el widget hacia el icono de quitar.

➤ Acerca de las notificaciones

Los iconos que aparecen en la barra de notificaciones en la esquina inferior derecha de la pantalla le avisa cuando llegan mensajes o alarmas u otros eventos.

Panel de notificaciones.

Toque la barra de notificaciones para abrir las Notificaciones.

