

Póliza de Garantía

El importador garantiza este producto contra fallas en su funcionamiento o defectos de fabricación, en todas sus partes, componentes y mano de obra por un periodo de 1 año, contado a partir de la fecha de compra indicada en la presente póliza de garantía, siempre y cuando sea dentro del territorio de los Estados Unidos Mexicanos.

- 1.- Para la validación de ésta, se deberá presentar el producto defectuoso junto con el comprobante de venta y la presente póliza de garantía completamente llenada y sellada por el distribuidor que realizó la venta en el lugar donde fue adquirido el producto, o en cualquier Centro de Servicio Autorizado.
- 2.- En el caso que esta póliza se extravíe o no se encuentre completa o debidamente llenada y sellada por el distribuidor, se podrá validar el periodo de garantía con la factura original o el comprobante de venta, expedida con el producto, siempre y cuando dicha factura o comprobante de venta incluya el número de serie del producto.
- 3.- El tiempo de reparación en ningún caso podrá exceder los treinta días calendario contados a partir de la fecha de recepción del producto en cualquiera de los Centros de Servicio Autorizado.

EXCLUSIONES: El importador se exime de hacer efectiva esta póliza de garantía en los siguientes casos:

- Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que lo acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas.

| | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Nombre del Propietario | <input type="text"/> |
| Nombre del Distribuidor | <input type="text"/> |
| Producto | <input type="text"/> |
| Marca | <input type="text" value="GHIA"/> |
| Modelo | <input type="text"/> |
| No. de Serie | <input type="text"/> |
| Fecha de Compra | <input type="text"/> |
| | Sello del Distribuidor |

Importado por:

Comercializadora de Valor Agregado S. A. de C. V.
Av. Mariano Otero # 2489 Col. Jardines de la Victoria
C.P. 44900, R.F.C. CVA990426619
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono: 800 700 4442

Para adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios,
puede solicitar información al 800 700 (4442) o bien dirigirse a
cualquier Centro de Servicio Autorizado.
Comercializadora de Valor Agregado S.A. de C.V. cubrirá los
gastos de transportación que se deriven del cumplimiento de la
garantía.

GHIA®

Q7

Estimado usuario: Antes de utilizar este producto, lo invitamos a leer el siguiente manual para que conozca todas sus funciones y características.



COMPUTADORA PORTATIL (TABLET)

Código de fabricante: GA7133

www.ghia.com.mx

GHIA/ Derechos Reservados. Ninguna parte de esta publicación se podrá reproducir, transmitir, transcribir, guardar en sistema de recuperación alguno ni traducir a ningún idioma o lenguaje informático, de ninguna forma o mediante ningún medio, sin el consentimiento previo y por escrito de GHIA.

Monterrey

Bld. Díaz Ordaz #3937
Santa María .
C.P. 64650
Monterrey NL.
Tel: (818) 333 3880

Puebla

Bld. San Felipe #1010
Col. Real del Monte,
C.P. 72060
Puebla, Puebla
Tel: (222) 2304470

San Luis Potosí

Calle García Diego #129,
Col. Los Angeles, Barrio
de Tequisquiapan
C.P. 78230
San Luis Potosí, S.L.P.
Tel: (444) 817 4458

Tijuana

Bld. Tercera Oeste
#17520
Fracc. Garita Otay,
C.P. 22430
Tijuana, B.C.
Tel: 664-647-59-14

Tuxtla

3ª Poniente Sur #1252,
Barrio San Francisco,
Entre 12 y 13 Sur
C.P. 29066
Tuxtla Gtz, Chis.
Tel: (01961) 611 1846

Zacatecas

Calle Bld. Adolfo
Lopez Mateos # 311
C.P. 98000
Zacatecas, Zacatecas
Tel: 492-922-19-53

Morelia

Gertrudis Bocanegra
#500 Col. Centro
C.P. 58000
Morelia, Mich.
Tel: (443) 315 0015

Pachuca

Reforma Agraria #503
Col. Javier Rojo Gómez,
C.P. 42030 Pachuca De
Soto, Hidalgo
Tel: (771) 148 1842

Tampico

Calle No. 9 #114
Col. Jardín 20 de
Noviembre.
Ciudad Madero,
Tamaulipas
Tel: 8331260215

Toluca

Av. Independencia
Oriente #914 Col.
Reforma y Ferrocarriles
Nacionales, C.P. 50026
Toluca, Edo. De México.
Tel: (722) 213 1871

Veracruz

Calle Velazquez de la
Cadena #533, entre las
calles de Av. Pino Suarez
y Jimenes, Col. Centro,
C.P. 91700.
Veracruz, Veracruz
Tel: (229) 1781626

Oaxaca

Carlos Ma. Bustamante
#802 Colonia Centro
C.P. 68000
Oaxaca, Oaxaca.
Tel: 951 514 10 65

Querétaro

Av. Peñuelas No.26
Col. San Pedrito
Peñuelas, C.P. 76148,
Santiago de Querétaro,
Qro.
Tel: (442) 2155616

Tepic

Calle San Luis #269 Sur,
Colonia San Antonio,
Entre Calle Eulogio
Parra y Dr. Martínez,
C.P. 63159 Tepic, Nay.
Tel: (311)2134626

Torreón

Av. Lerdo de Tejada
#1508 Ote.
Col. Centro,
C.P. 27000
Torreón, Coah.
Tel: (01871) 7224285

Villahermosa

Avenida Periférico
Carlos Pellicer Cámara
710,
C.P. 86150
Villahermosa, Tab.
Tel: (993) 3543 950

| | |
|------------------------------------|---|
| • Especificaciones _____ | 5 |
| • Carga de batería _____ | 6 |
| • Conexión a PC _____ | 6 |
| • Pantalla principal _____ | 6 |
| • Ajustes _____ | 7 |
| • Desinstalar una aplicación _____ | 7 |
| • Preguntas frecuentes _____ | 7 |

GRACIAS

Felicitaciones por la compra de su Tableta GHIA A7

Se proporciona esta guía para ayudarle a empezar rápidamente con el uso de su tableta. Por favor, lea cuidadosamente y guárdelo para futuras consultas.

Por favor asegúrese de que los elementos que se muestran a continuación se incluyen en el paquete. En caso de que un elemento falte, por favor, comuníquese con la tienda en la que adquirió este producto.

- Computadora portátil (TABLET)
- Cable USB
- Manual de usuario y póliza de garantía.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:
1. Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial.

2. Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que le pueda causar su operación no deseada.

Usted puede hacer válida la garantía y obtener soporte en el domicilio mencionado en la póliza de garantía y en los centros de servicios autorizados.

Aguascalientes

Av. Fundición # 1103
Colonia Altavista,
C.P. 20040,
Aguascalientes,
Aguascalientes
Tel: (449)153 0433

Campeche

Coahuila #178-A
Barrio de Santa Ana
C.P. 24050
Campeche, Camp.
Comutador:
(981) 811 1348

Cuernavaca

Av. Emiliano Zapata
#823 Local B, Plaza La
Joya Col. Tlatenango C.P.
62170
Cuernavaca, Morelos
Tel: (777) 688 9790

Durango

Av. Felipe Pescador
Pte. #971
Zona Centro
Durango, Durango
Tel: (618) 811 5097

La Paz

Melchor Ocampo #714
Colonia Centro
C.P. 23000
La Paz, BCS.
Tel: (612) 122 5612

Acapulco

Miguel Lopez de
Legazpi #5 Col.
Hornos C.P. 39355
Acapulco, Guerrero
Tel: (744) 688-24-24

Chihuahua

Av. De las Industrias
#6500 Circuito
industrial Sur bodega
#20 C.P. 31105
Chihuahua, Chih.
Tel: (614) 417 0557

Culiacán

Calle Ignacio Ramírez
#958 Pte Col. Jorge
Almada, C.P. 80200
Culiacán, Sinaloa.
Tel: (667) 715 7940

Guadalajara

Av. Mariano Otero
#2489, Col. Jardines de
la Victoria. C.P. 44900
Guadalajara, Jalisco.
Tel/Fax: (33) 38121413

León

Blvd. Hilario Medina
7001, Colonia San José
Del Consuelo C.P. 37200
León, Guanajuato.
Tel: (477) 776 9252

Cancún

Tonina #24 Bodega 2,
Zona Industrial Región
97, C.P. 77520
Cancún, Q. Roo.
Tel: (99) 8886 9090

Colima

Calle Ignacio
Sandoval #147
Colonia Centro,
C.P. 28000
Colima, Colima.
Tel: (312) 136 1294

CDMX Taller

Av. del Taller # 92
Colonia Tránsito,
C.P. 06820 Alcaldía
Cuauhtemoc,
Cd. de México
Tel: (55)5132 0282

Hermosillo

Av. Campeche #484
Col. Pimentel
C.P. 83188
Hermosillo, Son.
Tel: (662) 236 6150

Mérida

Calle 50, Col. Centro,
entre calle 53 y 55
Comutador:
01 (999) 912 2200

PREGUNTAS FRECUENTES

Mis audífonos no se escuchan

- Revise que el volumen del equipo no se encuentre en 0.
- Revise que el archivo no esté dañado e intente con algún otro archivo.

No puedo pasar ningún archivo de mi computadora a la tableta

- Revise que la conexión de su equipo a la computadora sea la correcta.
- Revise que la memoria de su equipo cuente con espacio disponible en la memoria interna.
- Revise que el cable USB funcione correctamente.

ESPECIFICACIONES

Sistema Operativo: Android™ 11 Go Edition

Procesador: A133 Quad Core, 1.5 GHz

Almacenamiento: 16GB Flash / Slot para tarjeta micro SD (Máx. 128 GB)

RAM: 2GB

Wi-Fi: b/g/n

Bluetooth: V4.0

Pantalla: 7 pulgadas (17.78 cm) multi-touch

Resolución: 1 024 x 600 píxeles

Entrada: 5V cc 1.5 A

Cámaras: Frontal: 0.3 Megapíxeles / Trasera: 2.0 Megapíxeles

Batería: 3.7V cc / 2 100mAh /USB: 2.0

Formatos de video: AVI, MKV, 3PG, MP4


Formatos de música: MP3, FLAC, OGG, WAV

Formatos de imagen: JPG, JPEG, BMP y PNG

GHIA se reserva el derecho de realizar mejoras en el producto, ya sea por modificaciones en las especificaciones o de diseño del producto. La información está sujeta a cambios sin previo aviso.

(Esta tableta no cuenta con las especificaciones de ser contra el agua)

BOTONES DEL EQUIPO

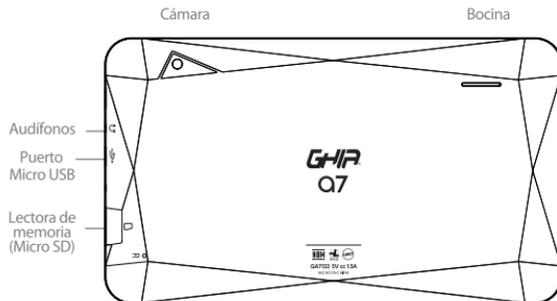

CARGA DE BATERÍA

- Antes de usarse, revise que su equipo está completamente cargado; para las dos primeras recargas de batería debe ser de 6 horas como mínimo.
- Recomendamos usar un cargador USB con salida de 5V cc 1.5 A.
- No recomendamos usar la tablet mientras se carga ya que puede ocasionar sobrecalentamiento y/o daños en tu tablet.

CONEXIÓN A PC

Utilice el cable USB para conectar su tableta con la computadora. Para realizar esta conexión, primero encienda su tableta y conecte el cable del extremo USB a su computadora y del lado micro USB a su tableta, después seleccione el equipo que aparecerá en la parte izquierda de la pantalla de su tableta. Por último, seleccione la opción de unidad de almacenamiento masivo.



PANTALLA PRINCIPAL

Después de encender su tableta podrá ver la pantalla principal. En esta, usted puede administrar la cantidad de iconos de que quiere que aparezcan en la pantalla principal: Presione cualquier ícono por más de tres segundos y todos se volverán un poco más grandes, esto indica que podrá arrastrar el ícono a cualquier posición de la pantalla. Para borrar algún ícono, arrástrelo al basurero que se encuentra en la parte superior de su pantalla. Una vez que este se encuentre rojo, libere el ícono y éste se borrará.

AJUSTES

Seleccione el ícono de ajustes  y entrará al menú de ajustes. Aquí encontrará los ajustes rápidos de la tableta tal como la conexión a Wi-Fi o el encendido de Bluetooth.



CÓMO DESINSTALAR UNA APLICACIÓN

Para poder entrar al administrador de aplicaciones

- Ingrese a  "Ajustes">"Aplicaciones">"Administrador de aplicaciones", allí le presentarán las aplicaciones con las que cuenta el equipo.
- Seleccione la aplicación que desea desinstalar.
- Presione desinstalar, y esto borrará la aplicación.

PREGUNTAS FRECUENTES

Mi equipo no enciende

- Revise que su equipo cuenta con carga en la batería.
- Conecte a la corriente eléctrica su equipo y vuelva a intentar encender su equipo.
- Si después de haber realizado los pasos anteriores su equipo no enciende llame al 01800 700 4442 o contacte a su centro de servicio más cercano.