

Gracias por adquirir su BOCINA TOUCH SPEAKER.

MANUAL DE USO DE:

BOCINA TOUCH

MODELO: TOUCH SPEAKER

MARCA: HIGHLINK

ACCESORIOS INCLUIDOS:


1 cable usb de carga

1 cable audio - audio

RECARGA

Esta bocina contiene una batería recargable de litio para hacerla inalámbrica.

Recargar la bocina de la siguiente manera: Conectar la clavija USB en un PC o un adaptador de corriente eléctrica. El indicador LED parpadeará cuando necesite recargarse. Cuando la batería se esté cargando estará un led encendido, cuando se apague el LED significa que la batería está completa de carga. **NO CARGAR POR MAS DE 5 HORAS** (podría dañar la batería).

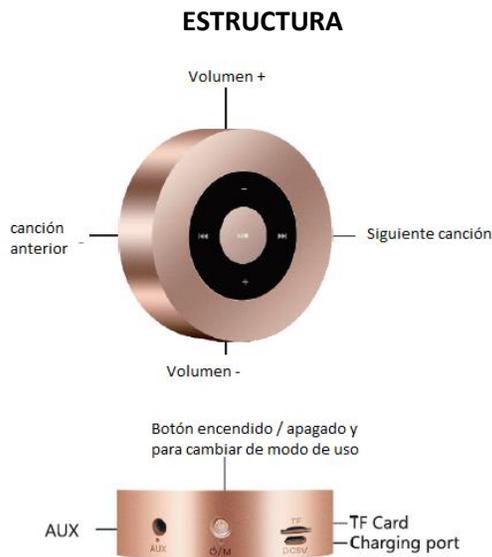

OPERACIÓN DE TOUCH SPEAKER

1. Enciende la bocina apretando 3 segundos el botón de encendido, una voz te dirá que el BT está listo para emparejarse.

2. Busca el nombre SAMS en tu dispositivo y enlázalo. Se escuchará una voz indicando el enlace.

NOTA:

cuando un dispositivo se enlace al micrófono, las siguientes ocasiones se enlazará de manera automática activando el BT del dispositivo.

- Para contestar una llamada solo aprieta el botón de play y podrás escuchar la llamada en tu bocina.

- Puedes insertar una memoria TF (micro SD) con música pregrabada para escucharla en la bocina. Al insertarla se reproducirá de manera automática.

- para escuchar música sin bluetooth conecta el cable audio – audio en tu bocina TOUCH y en tu dispositivo de música preferido.

CONSEJOS DE SEGURIDAD

Lea atentamente este manual antes de utilizar su bocina.

Mantener lejos de fuentes de calor

No introducir objetos.

Para evitar una descarga estática no utilizar en un clima muy seco.

Conectar la clavija en un PC o adaptador USB

No intente reparar usted mismo en caso de avería.

NO ES CONTRA AGUA.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Soporte Bluetooth 4.2

Alcance: 10 metros

Frecuencia de transmisión: 2.4 GHz

Alimentación de energía: DC 5V

Batería de litio: 1000 mAh

Tiempo de carga: 2 - 3 hr

Tiempo de funcionamiento: 3- 5 horas.

Salida: 3 W

Importador:
NATDI S.A. DE C.V.
Epiro 13
Col. Lomas Estrella
Del. Iztapalapa
C.P. 09890
Ciudad de México

GARANTÍA

Su producto cuenta con una garantía contra cualquier defecto de los materiales o de la construcción durante 3 meses desde la fecha original de compra, siempre y cuando no haya sido desmontado ni haya sufrido ningún daño accidental, tal como un golpe, descarga eléctrica, sobrecarga de batería, etc.

El dispositivo debe utilizarse tal conforme se indica en el manual. La garantía está sujeta a la presentación de la factura o recibo del sitio de venta originales y no será aplicable en caso de desgaste o rotura normal en dispositivos que hayan sido mal utilizados o manipulados.

Los consumidores podrán hacer efectiva la garantía en:

Teléfono: 01 (55) 5090 2700 ext. 11

E-mail: atencionclientes@sinteg.com.mx

**Dirección de servicio:
Martínez del Río 161
Col. Doctores
CP 06720
Del. Cuauhtémoc**

Esta empresa se compromete a reparar o cambiar el producto defectuoso, las piezas, Componentes y mano de obra sin ningún cargo para el consumidor.

El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días a partir de la fecha en que sea recibido.

ESTA GARANTIA NO ES VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- A. Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- B. Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
- C. Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el importador.

Sello y firma del establecimiento